



HealthTech


Hi5 Manton elektrické luxusné masážne kreslo

Návod na použitie




*Ďakujeme Vám za zakúpenie masážneho kresla a prajeme Vám veľa relaxu
a príjemných chvíľ strávených s Vaším novým kreslom.*

Vonkajšie zloženie

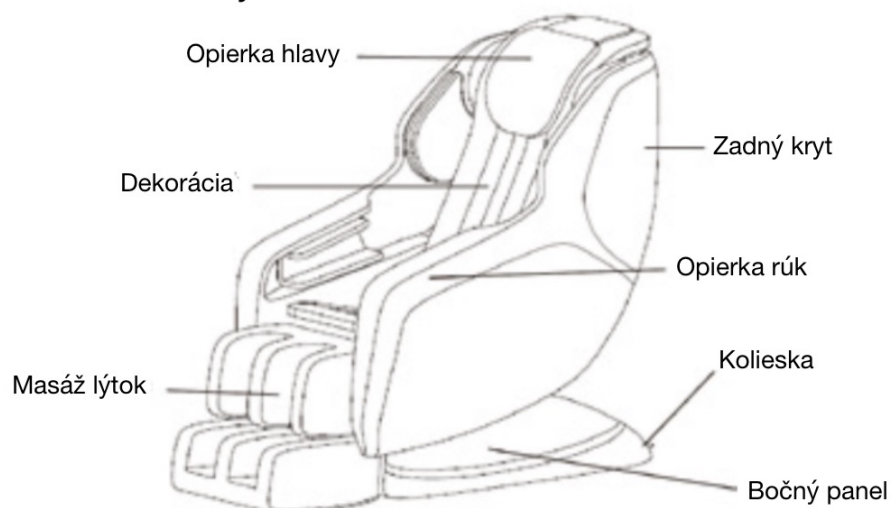

Vnútorne zloženie

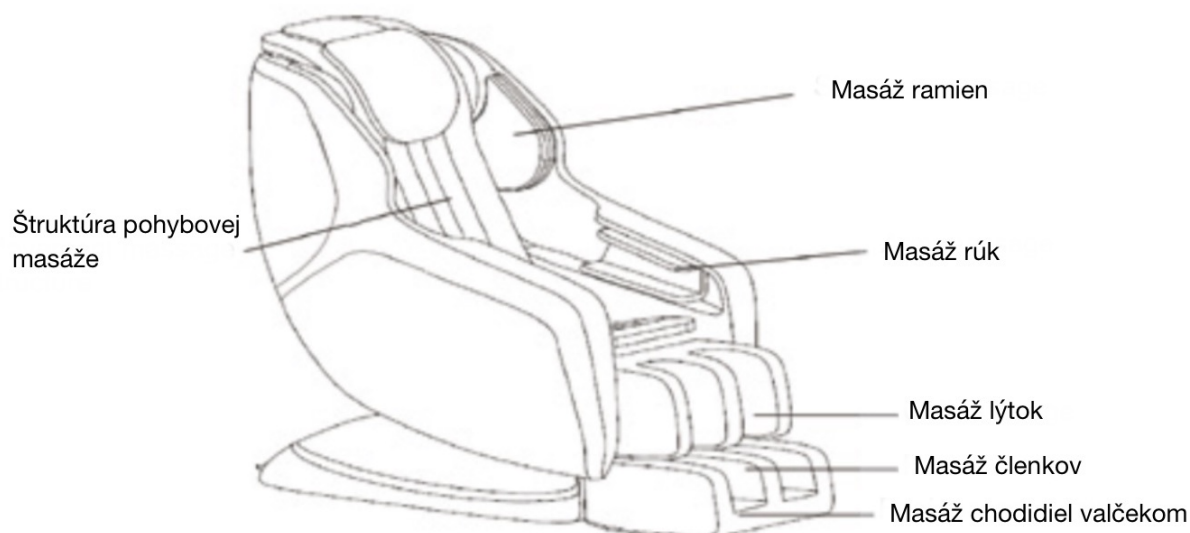

VÝSTRAHA


- Nenechávajte deti hrať sa so zadnou časťou masážneho kresla a tiež dbajte na to, aby sa nepriblížili k napájacej skrinke masážneho kresla, aby ste sa vyhli nehodám.
- Po používaní masážneho kresla, prosím vypnite hlavný vypínač a odpojte napájanie z elektrickej zásuvky.

Parametre

- Názov výrobku: Hi5 3201 Manton Electric Smart Massage chair
- Rozmery výrobku: - vertikálna veľkosť: 1460x760x1300 mm
 - - plochý rozmer: 1750x760x1090 mm
 - - rozmer dverí: 780 mm
- Čistá hmotnosť: 85 kg
- Menovité napätie: 110-240 V
- Menovitá frekvencia: 50 - 60 Hz
- Menovitý výkon: 120 W

FUNKCIE

Ručné ovládanie

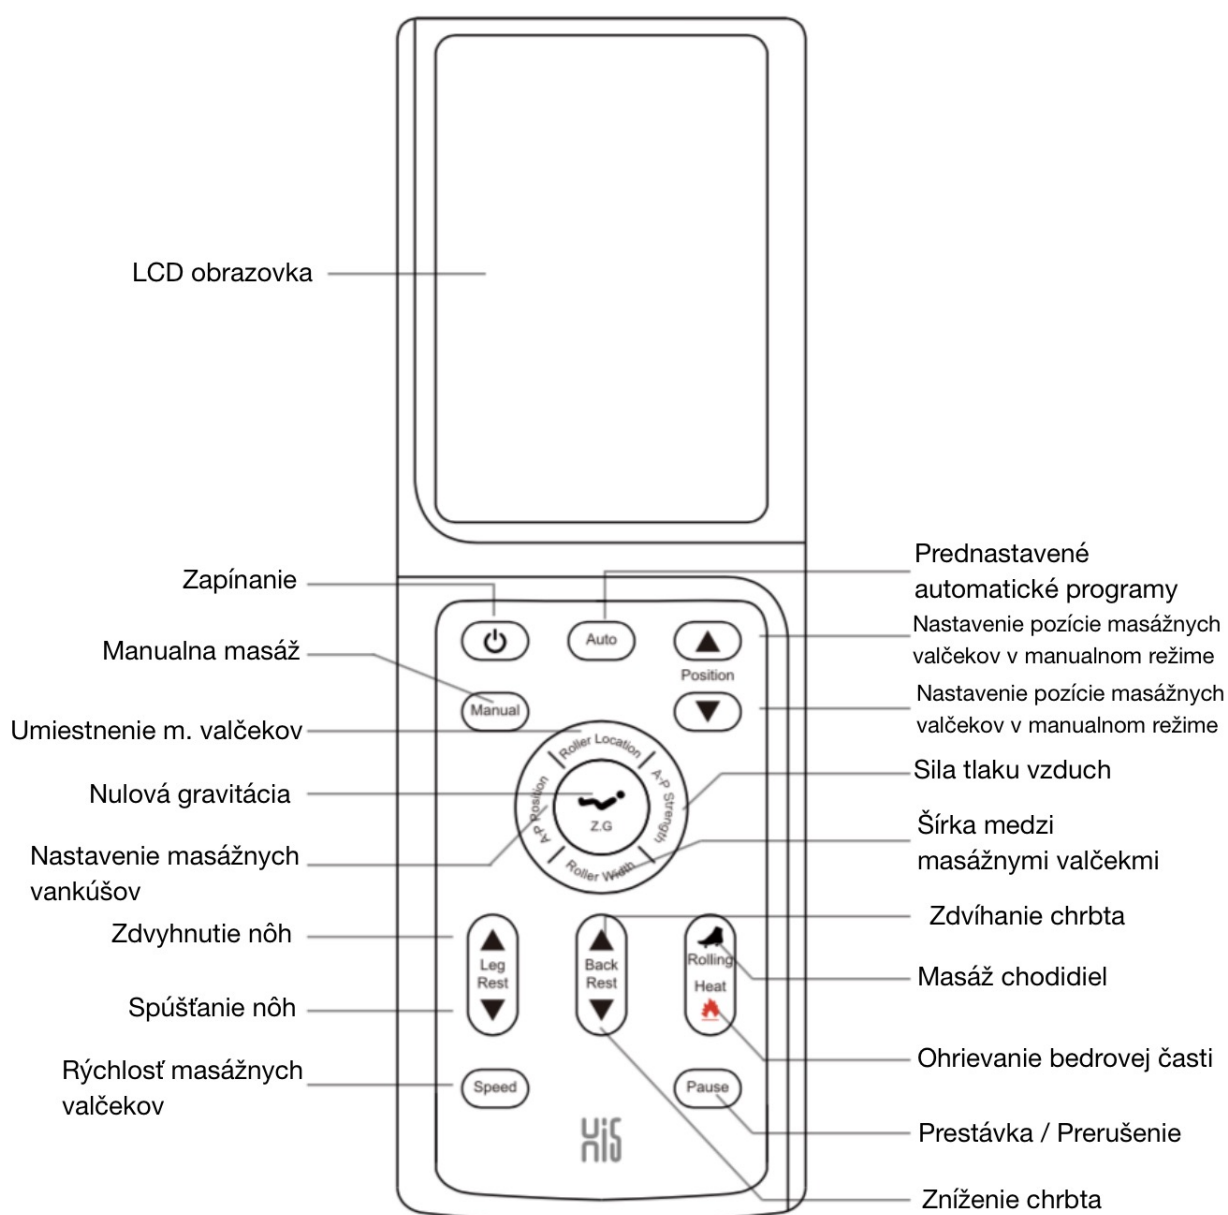

POPIS TLAČIDIEL OVLÁDANIA



Tlačidlo zapnúť/vypnúť - zapína a vypína funkcie celého prístroja.

Keď je hlavný vypínač zapnutý, stlačením tohto tlačidla spustíte masážne kreslo a potom vyberáte z iných tlačidiel (ako sú automatický program, manuálny program, atď..) pre masážny zážitok. Stlačte toto tlačidlo znovu a vypnete všetky funkcie masážneho kresla, alebo resetujete masážne kreslo.



1. automatický program

Tlačidlo automatického programu - zapnite tlačidlo automatického programu a masážne kreslo má na výber zo štyroch automatických masážnych programov:

- Automatický program A: Masáž celého tela
- Automatický program B: Masáž ramien a krku
- Automatický program C: Masáž chrbta a drieku
- Automatický program D: Yoga strečing

Základné nastavenie automatického programu pri zapnutom zariadení je Automatický program A. Automatický program meníte stláčaním tlačidla. Automatické programy sa vypnú stlačením tlačidla 5x. Opätovným stlačením tlačidla sa cyklus programov opäť spustí.

V rámci automatického programu je možné nastaviť silu tlaku vzduchu stlačením tlačidla "sila tlaku vzduchu" s tromi úrovňami - slabý, mierny a silný.



2. manuálny program

Tlačidlo manuálneho programu - na masážnom kresle nastavíte manuálne masáže - Shiatsu, miesenie, klepanie a súčasne masáž klepania a miesenia.



Position



úprava smerom hore = upravenie pohybu masážnych valčiek smerom nahor na manuálnom režime.

úprava smerom dole = upravenie pohybu masážnych valčiek smerom nadol na manuálnom režime.




Nulová gravitácia = nastavenie masážneho kresla do stavu nulovej gravitácie

Poloha tlaku vzduchu = nastavujete, ktoré vzduchové vankúše budú vykonávať kompresiu (ruky, nohy, chrbát)

Sila tlaku vzduchu = nastavenie intenzity tlaku vzduchu

Šírka valčeka = ovládanie šírky masážneho pohybu



Tlačidlo zdvihnutia nôh = zatlačte a držte toto tlačidlo, lýtko sa budú automaticky dvíhať do najvyššej polohy. Uvoľnením tohto tlačidla zastavíte stúpanie lýtok.

Tlačidlo znižovania nôh = zatlačte a držte toto tlačidlo, lýtko sa budú automaticky znižovať do najnižšej polohy. Uvoľnením tohto tlačidla zastavíte znižovanie lýtok.



Chrbtový zdvih = zatlačte a držte toto tlačidlo a chrbtová opierka bude automaticky stúpať do východiskovej polohy chrbtovej opierky. Uvoľnením tohto tlačidla zastavíte chrbtovú opierku od stúpania.

Chrbtové zníženie = zatlačte a držte toto tlačidlo a chrbtová opierka bude automaticky zostupovať do najnižšej polohy. Uvoľnením tohto tlačidla zastavíte chrbtovú opierku od zostupovania.



Valčekovanie chodidiel = ovládanie zapnúť/vypnúť valčekovú masáž chodidiel.

Ohrievanie = ovládanie ohrevu masážneho kresla zapnúť/vypnúť.



Tlačidlo rýchlosti masáže = nastavenie intenzity masáže v manuálnom režime.



Tlačidlo pauza = ovládanie núdzového pozastavenia masážneho kresla.

FUNKCIE

1. Funkcia dopredu

Pohnúť sa vpred 20cm. Táto funkcia efektívne šetrí miesto a poskytuje prirodzenú polohu pre telo. Pod rámom sedadla je mechanizmus pohybujúci sa dopredu. Sedenie na kresle je také, aby ste sa prirodzene uvoľnili a tak uvoľnili i tlak tela. Konštrukcia spojenia operadla a rámu sedadla - efektívne šetrí priestor pre masážne kreslo.

2. Nulová gravitácia

Je navrhnutá podľa princípu sedadla priestorovej kapsuly. Nulová gravitácia sa aplikuje na masážnom kresle prostredníctvom simulačnej technológie. Vytvára prirodzenú relaxačnú polohu pre masáž. Táto poloha je navrhnutá ergonomicky tak, aby umožňovala naklonenie chrbátu bokov a chodidiel ako pri nulovej gravitácii. Tento stav umožňuje, osobe v kresle, ležať v relaxačnom uhle pre masáže. V tejto polohe sa využije váha tela, aby sa masážne valčky lepšie pritlačili na masážne body. Svaly na celom tele sú uvoľnené a vďaka tomu prebieha dokonalá relaxačná masáž. Stav nulovej gravitácie "zero gravity" Vám umožní, užít si zábavu pri masáži bez gravitácie.

3. 2D masážny pohyb

Inovatívne navrhnutý 2D pohyb masážnych valčkov s veľkým rozsahom pohybu a chodiacim mechanizmom sú perfektne ergonomické.

4. Automatické elastické teleskopické lýtko

Funkcia automatického rozťahovania a sťahovania rámu na masáž lýtok. Môže rozťahnúť rám až na 13cm a preto je vhodné pre osoby rôznych výšok.

5. Airbag masáž (masáž vzduchovými vankúšmi)

Výrobok má funkciu airbag masáž viacerých častí tela (airbag masáž na ruky, ramená, lýtko a chodidlá).

6. Valčeková masáž

Valčeková masáž sa aplikuje na chodidlá. Táto masáž je akupresúrna pre celé chodidlá.

7. Variácie masážnych techník

Tento výrobok je navrhnutý s rôznymi masážnymi technikami.

8. Ultra dlhá dráha v tvare L

Ultra dlhá dráha v tvare L tohto výrobku robí masáž viac komfortnejšou a prirodzenejšou.

9. Bluetooth - funkcia počúvania hudby

Zapnite bluetooth na smart telefóne a nájdite Bluetooth kresla (Hi5 3201) a spustite hudbu na telefóne po pripojení Bluetooth kresla.

INŠTALÁCIA OVLÁDACÍCH KOMPONENTOV


Pripojte zástrčku dátového kábla na ovládači do pripájacej zásuvky na pravej hornej strane rámu sedadla lakťovej opierky (všimnite si koakávne a konvexné body medzi zástrčkou a zásuvkou), potom otočte zástrčku v smere hodinových ručičiek, aby ste ju utiahli (viď nižšie).



zástrčka dátového kábla
ručného ovládania


Ostatné príslušenstvo

- Najskôr pripojte jeden koniec napájacieho káblu do napájacieho konektoru na napájaciu skrinku, ktorá je pod chrbtovou opierkou.
- Potom pripojte napájací kábel do elektrickej zásuvky 110-240V, zapnite tlačidlom zapnúť/vypnúť pod opierkou chrbta a ovládač začne fungovať.

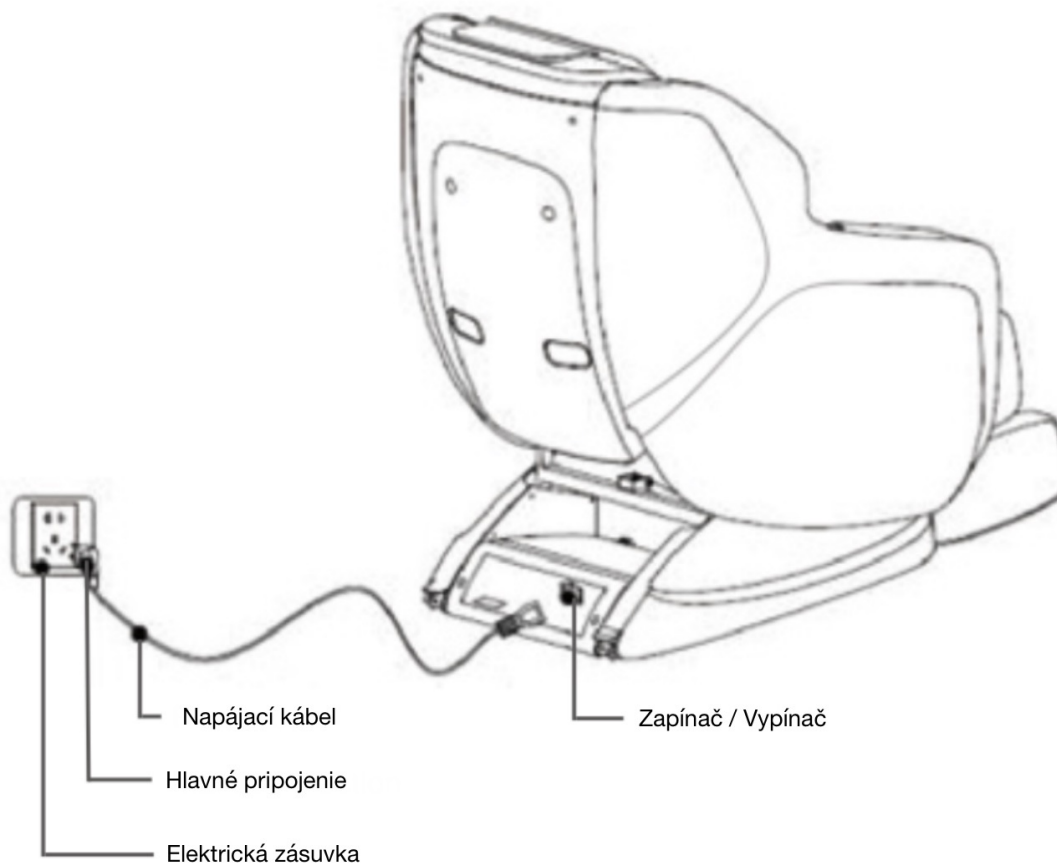

LADENIE PRODUKTU

- Pomocou ovládača nastavte kreslo do ležiacej polohy, chrbtová opierka bude v krajnej polohe. Potom vráťte kreslo do sedacej polohy tak, aby bola chrbtová opierka v najvyššej polohe. Pred ladením sa uistite, že je okolo kresla dosť voľného miesta.
- Po otestovaní všetkých funkcií urobte reset masážneho kresla a vypnite hlavný vypínač.

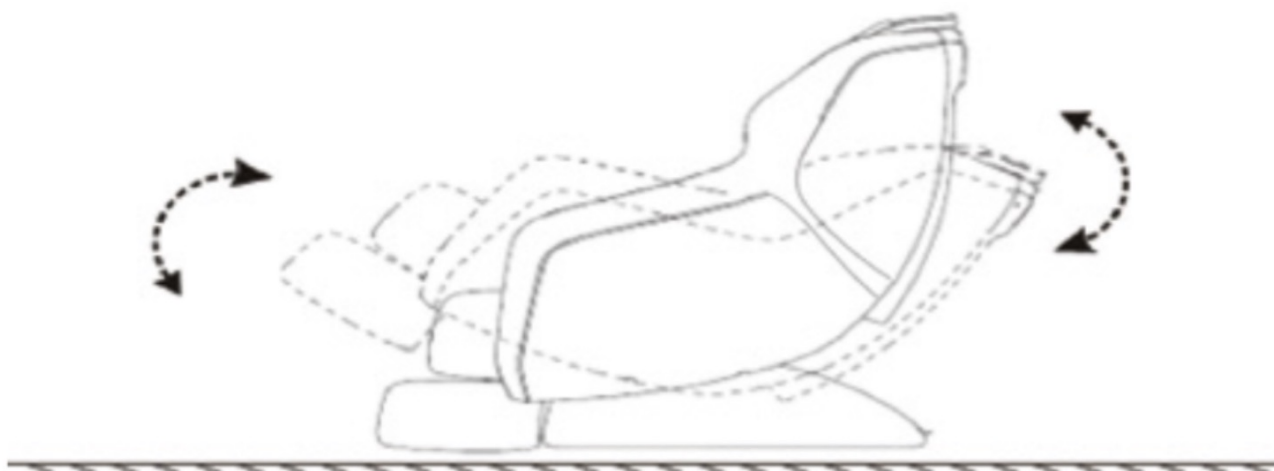

PRED SEDENÍM

- Uistite sa, že lýtková časť je pevne spojená a zavesená na hlavnej jednotke produktu.
- Uistite sa, že všetky časti masážneho kresla sú resetované predtým ako si sadnete. Ak zistíte, že niektorá časť produktu nie je resetovaná, prosím zapnite hlavné tlačidlo zapnúť/vypnúť, aby prebehlo plné resetovanie.

Poznámka


- Nesadajte si, ak je lýtková časť zdvihnutá.
- Nevystavujte lýtkovú časť náhlemu tlaku, inak môže prísť k mechanickému poškodeniu.

MIESTO INŠTALÁCIE

Bezpečná vzdialenosť okolo masážneho kresla

Odporúčaná vzdialenosť chrbtového operadla od steny je 17cm a lýtková časť od predmetov pred kreslom a vzdialenosť predmetov od lýtkovej časti kresla je najmenej 30cm.

Dodržiujte vzdialenosť viac ako 1m od TV, rádia a ďalších audiovizuálnych zariadení, aby sa zabránilo rušeniu signálu.

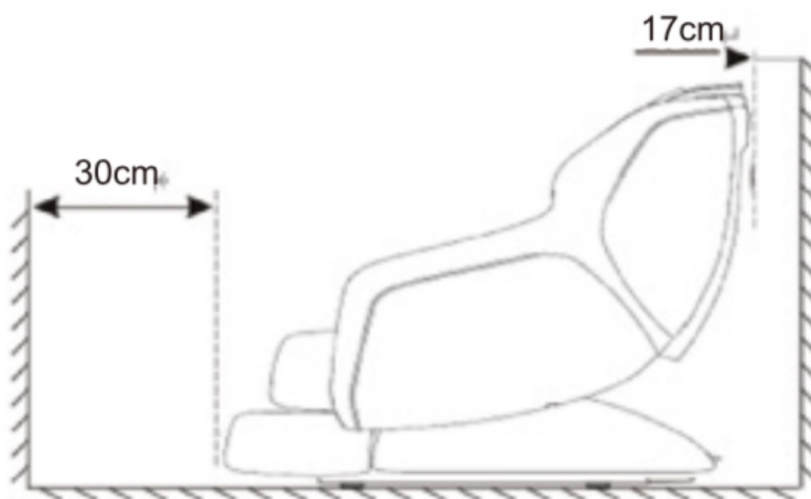

Ochrana podlahy

Pred používaním odporúčame umiestniť pod masážne kreslo koberec alebo inú prikrývku, aby ste sa vyhli hluku a poškodeniu podlahy.



Prostredie na umiestnenie kresla



Neumiestňujte masážne kreslo na miesta s vlhkosťou (ako sú napr. kúpeľňa,...), aby sa zabránilo úniku elektriny, keď je prístroj mokrý.



Neumiestňujte masážne kreslo blízko povrchov s vysokou teplotou (ako je napr. sporák, krb,...), aby ste sa vyhli požiaru alebo poškodeniu spôsobenému vysokou teplotou.



TOTO MASÁŽNE KRESLO PATRÍ K 1.TRIEDE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV.

Preto je potrebné použiť trojžilovú zásuvku. Prosím, uistite sa, že uzemňovací vodič na elektrickej zásuvke je dobre uzemnený, aby ste sa vyhli elektrickému šoku a iným nepriaznivým dôsledkom spôsobených povrchovým únikom počas používania.

Spôsob presúvania

- Pre jednoduchý presun je spodná časť produktu vybavená kolieskami.
- Zdvihnite chrbtové operadlo do najvyššej polohy.
- Vypnite hlavné tlačidlo zapnúť/vypnúť na produkte a potom odpojte napájací kábel.
- Pri pohybe zdvihnite prednú časť výrobku pomocou spôn/úchytiel na prednej spodnej časti operadla chrbta. Potom zatlačte na operadlo ako osoba na obrázku a premiestnite ho na požadované miesto. Na premiestnenie sú potrebné dve osoby. Jedna drží operadlo chrbta a druhá drží prednú časť kresla zo spodu.




Poznámka

- Nepohybujte kreslom pokiaľ sa v ňom nachádza iná osoba.
- Pri pohybe kresla vždy držte spodok produktu a operadlo chrbta (na premiestnenie produktu odporúčame najmenej 2 osoby).

Zapnutie

- Zasuňte elektrickú zástrčku do dobre uzemnenej trojžilovej elektrickej zásuvky.
- Zapnite tlačidlo zapnúť/vypnúť elektrickej ovládacej skrinky na zadnej strane masážneho kresla v dolnej časti.

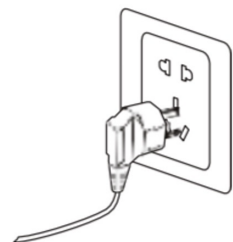


Poznámka

- Pred použitím sa uistite, že elektrická zástrčka a všetky odkryté káble nie sú poškodené.
- Pred pripojením zdroja, sa prosím uistite, že hlavné tlačidlo zapnúť/vypnúť kresla je vypnuté.

ZDVÍHANIE A PREDLŽOVANIE LÝTOK

Uhol zdvíhania nôh môžete nastaviť automaticky smerom nahor alebo nadol stlačením tlačidla na ovládaní "leg lift" (nohy pôjdu nahor) alebo "leg lowering" (nohy pôjdu nadol). Dĺžku nôh môžete predĺžiť približne o 13cm.

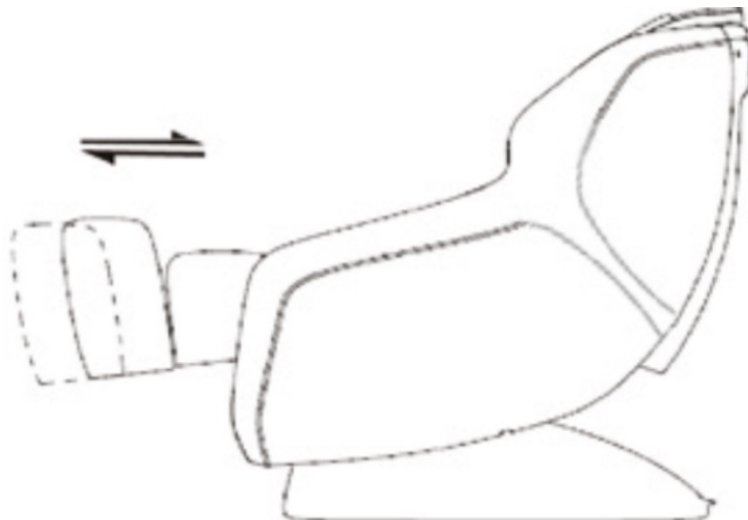

Upozornenie



- Je prísne zakázané hrať sa s kreslom a nesprávne s ním zaobchádzať.
- Pri nastavovaní uhla medzi spodnou časťou nôh kresla a operadlom chrbta sa uistite, že v okolí masážneho kresla sa nenachádzajú žiadne ostré predmety.
- Je zakázané vkladať chodidlá alebo nohy do priestoru na nohy pokiaľ je časť na nohy zdvihnutá,
- Je prísne zakázané vstávať z kresla, keď sa masážne kreslo resetuje.

Po použití

- Po použití masážneho kresla, prosím vypnite hlavný vypínač na spodnej - zadnej časti kresla a potom vyberte napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Umiestnite ovládanie do ovládacieho vrečka.
- Aby ste sa vyhli nehodám zapríčineným deťmi prípadným zapnutím masážneho kresla, hlavný vypínač by mal byť vypnutý, pokiaľ sa masážne kreslo nepoužíva a napájací kábel by mal byť rovnako odpojený z elektrickej zásuvky.

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Výstraha

- Prosím pred použitím masážneho kresla si prečítajte dôkladne tento návod.
- Masážne kreslo nepoužívajte vo vonkajších priestoroch a nehádzte žiadne predmety do masážneho kresla.
- Nepoužívajte masážne kreslo pokiaľ ste hodinu po jedle.
- Nepoužívajte masážne kreslo pod vplyvom alkoholu alebo pokiaľ sa necítite dobre.
- Počas používania masážneho kresla v ňom nespíte. Odporúčaná doba používania je 15minút.
- Masážne kreslo nepoužívajte ak je vonkajší kryt alebo povrch masážneho kresla poškodený.
- Pri používaní masážneho kresla sa uistite, že otvory na odvod tepla masážneho kresla nie sú upchaté alebo prekryté.
- Po použití alebo pred čistením masážneho kresla odpojte kreslo z elektrickej siete, aby ste sa vyhli poškodeniu zariadenia alebo osobnému zraneniu.
- Masážne kreslo je **zakázané používať na iné účely** než sú napísané v tomto návode na použitie.
- Po použití masážneho kresla sa uistite, že ste vypli hlavný vypínač na kresle.
- Nepoužívajte masážne kreslo ak je elektrická zásuvka uvoľnená.

Prostredie, v ktorom sa môže používať masážne kreslo

- Tento produkt nepoužívajte v prostredí so zvýšenou vlhkosťou (napr.kúpeľňa,...)
- Nepoužívajte tento produkt pokiaľ sa rýchlo mení okolitá teplota.
- Produkt nepoužívajte v prašnom prostredí alebo v priestoroch korozívnych plynov.
- Nepoužívajte tento produkt v úzkych priestoroch, alebo v priestoroch so slabou cirkuláciou vzduchu.

Kontraindikácie - kedy a kto zariadenie nesmie používať

- Pacienti s osteoporózou.
- Ľudia s problémami so srdcom alebo ľudia, ktorí majú elektrické medicínske zariadenia, ako sú napr.kardiostimulátory.
- Tehotné ženy alebo ženy, ktoré majú práve menštruáciu.
- Ľudia so psychickými traumami alebo psychickými problémami, tiež ľudia v zlej psychickej kondícii alebo ak im doktor nariadil odpočinok.
- Deti do veku 14 rokov a ľudia v bezvedomí nemajú povolené používať tento produkt bez dohľadu plnoletej a zodpovednej osoby, ktorá je poučená o používaní.
- Ľudia s povrchovými zraneniami.
- Výrobok sa nesmie používať ak je človek mokrý.

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Tento produkt môže byť servisovaný iba v servisnom centre, ktoré je navrhnuté výrobcom. Používateľ nemôže produkt rozoberať alebo opravovať sám.
- Ak produkt nepoužívate dlhšiu dobu, zástrčku a napájací kábel zmotajte a uskladnite v suchom a neprašnom prostredí.
- Nevystavujte produkt priamemu slnečnému žiareniu, vysokej teplote a otvorenému ohňu alebo blízkosti ohňa.
- Produkt čistite iba suchou handričkou. **Nepoužívajte riedidlo, benzény alebo alkohol.**
- V blízkosti masážneho kresla nepoužívajte ostré alebo špicaté predmety.
- Neťahajte produkt po nerovnom povrchu.
- Zariadenie používajte prerušovane, nenechávajte zariadenie v chode neprerušovane po dlhú dobu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Možná príčina	Riešenie
Počuť zvuk z motora	Je to normálny pracovný zvuk	Zbytočné riešiť
Zariadenie nepracuje normálne	Napájací kábel nie je zapojený správne	Napájací kábel pripojte opätovne
	Hlavné tlačidlo zapnúť/vypnúť je vypnuté	Uistite sa, že hlavné tlačidlo zapnúť/vypnúť je zapnuté
Zariadenie zrazu prestalo pracovať	Inteligentný pracovný čas je na konci	Reštartujte masáž
	Pracovný čas je príliš dlhý a automatická ochrana prehriatia je automaticky zapnutá	Nechajte produkt vypnutý, pokiaľ zvýšená teplota neklesne

ZÁRUKA

Záruka na tovar je 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak produkt zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo výrobné chyby, Hi5 opraví alebo produkt vymení alebo poskytne potrebný poškodený komponent bez poplatku. Pre právnické osoby a podnikateľov tieto záručné podmienky platia 1 rok od dátumu zakúpenia.

Táto záruka vylučuje:

- Poškodenie zapríčinené nehodou, zlým zaobchádzaním, zneužívaním alebo prepravou.
- Ak je zariadenie podrobené neautorizovanej oprave.
- Nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Poškodenie presahujúce cenu tohto výrobku.
- Poškodenie a zhoršenie stavu produktu v dôsledku abnormálneho skladovania alebo nedodržania podmienok pre pracovné prostredie zariadenia (vetranie, čistenie,...)
- Poškodenie a zlyhanie po uplynutí záručnej doby.