


Hi5 York elektrické luxusné masážne kreslo

Návod na použitie



*Ďakujeme Vám za zakúpenie masážneho kresla a
prajeme veľa relaxu a príjemných chvíľ strávených s
Vaším novým kreslom.*

Zloženie kresla:

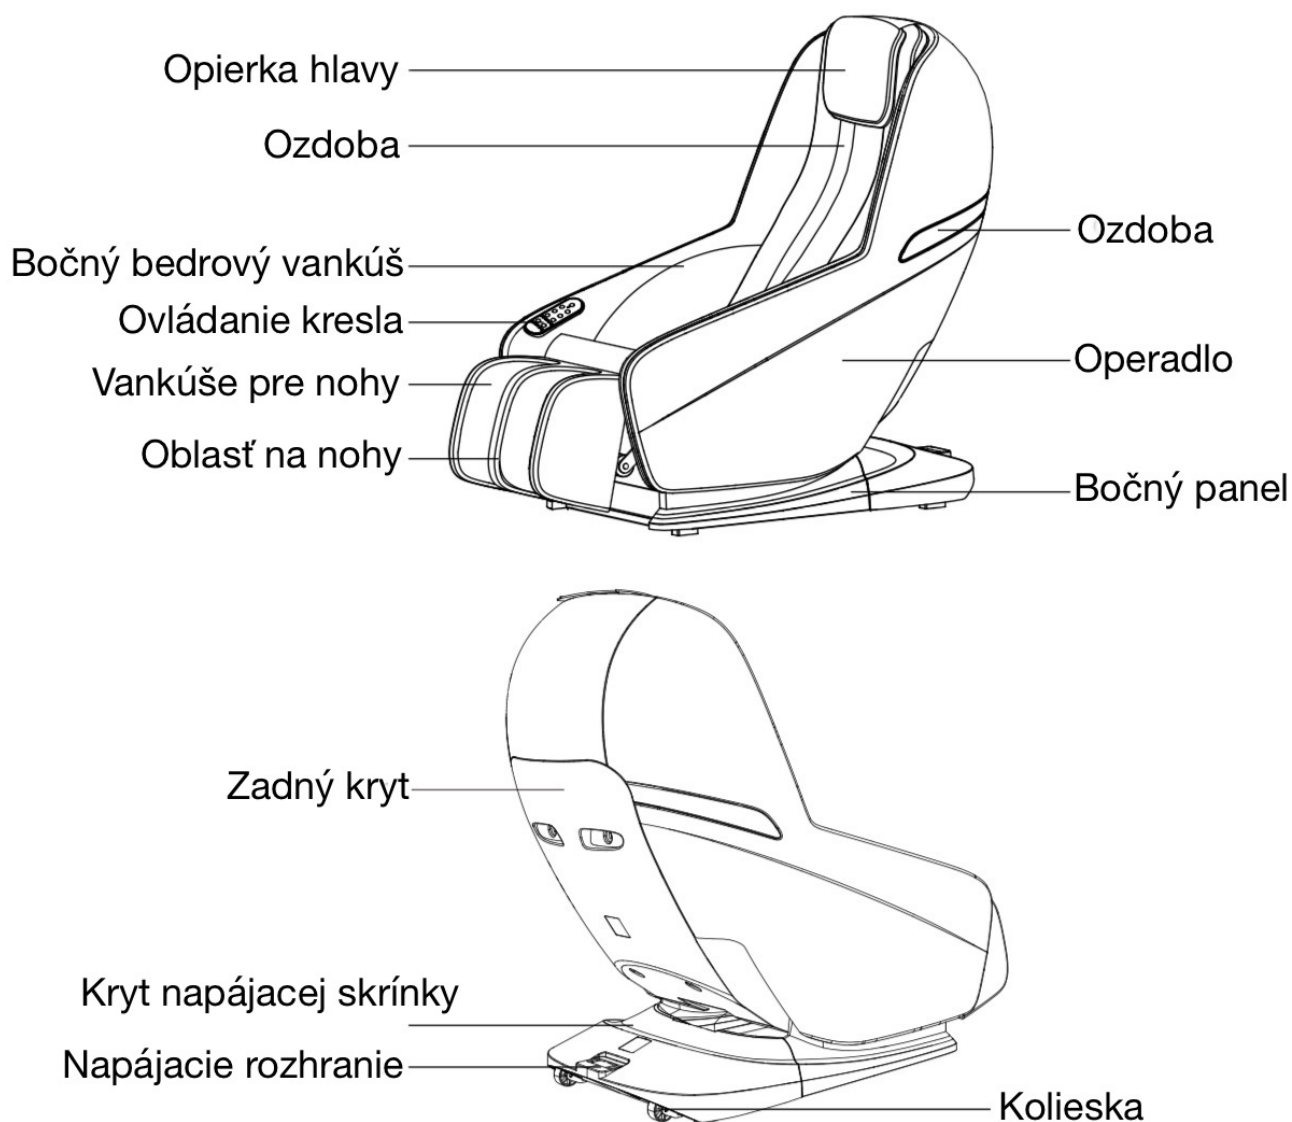


Varovanie

Nenechajte deti hrať sa za operadlom kresla a zamädzte im prístup k napájacej skrinke, aby ste predišli zbytočným nehodám.

Po ukončení používania masážneho kresla, zariadenie prosím vypnite a odpojte napájanie z elektrickej siete.

KONFIGURÁCIA

Tlačidlá laktovej opierky

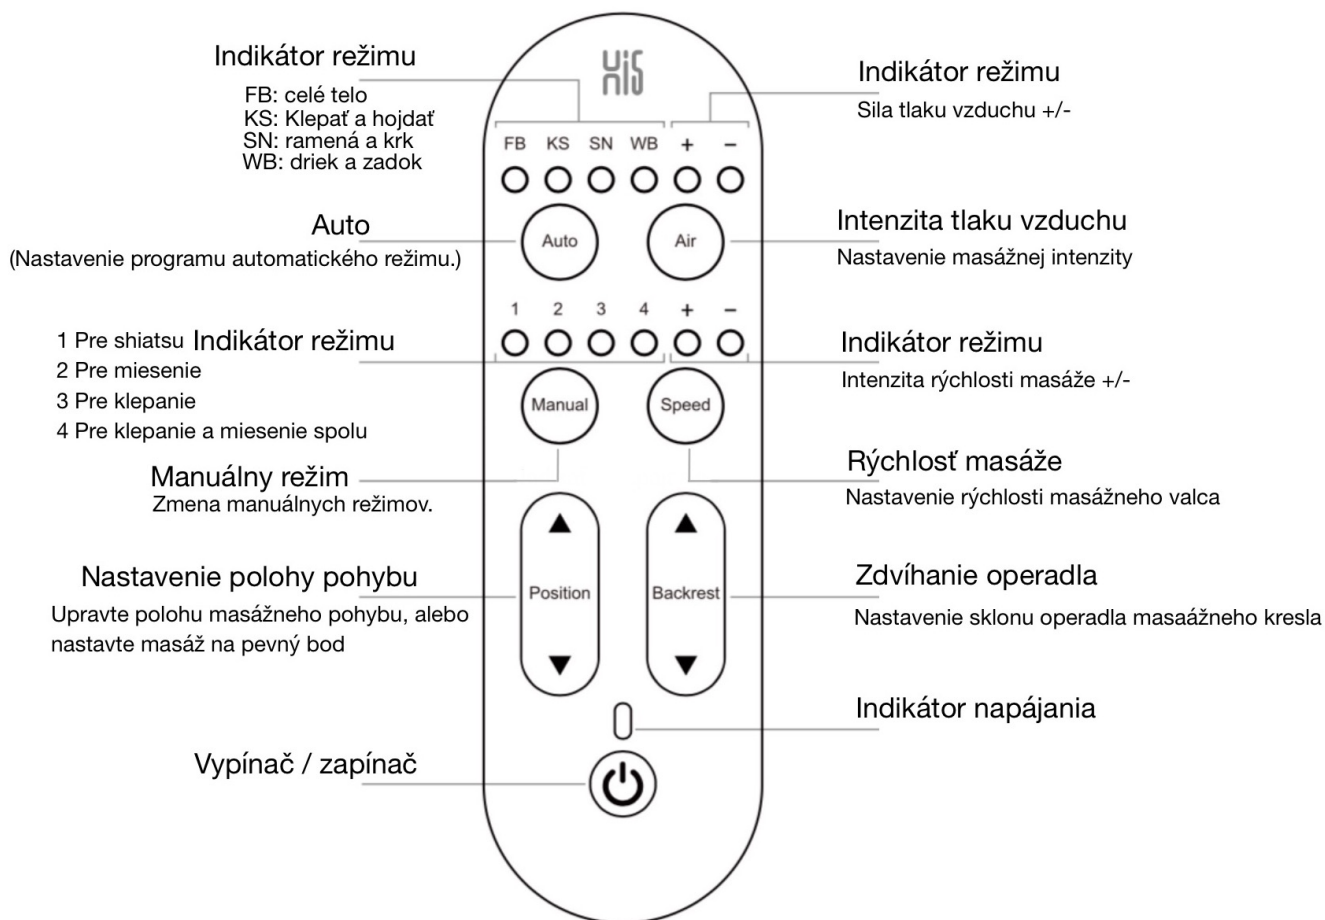

Automatický režim

Automatický režim zahŕňa 4 masážne režimy, ktoré sa môžu nastaviť

1. Masáž celého tela
2. Kolísavá masáž
3. Masáž ramien a krku
4. Strečing (napínanie) pása a bokov

Základné nastavenie po zapnutí je automatický režim 1 (masáž celého tela).

Po každom zatlačení tlačidla AUTO sa prepne automatický režim masáže na nasledujúci masážny režim.

Pokiaľ zatlačíte tlačidlo AUTO 5x automatický režim sa zruší.

Opätovným zatlačením tlačidla AUTO sa automatický režim reštartuje a pokračuje cyklus v poradí.

V automatickom režime môžete nastaviť intenzitu tlaku vzduchu. Intenzitu tlaku vzduchu môžete prepnúť zo 4 možností od silnej po slabú intenzitu.

Manuálny režim

Manuálny režim zahŕňa tieto funkcie:

- Režim Shiatsu, režim miesenie, režim klepanie a tiež režim miesenie a klepanie zároveň. Po každom stlačení tlačidla MANUAL sa prepne manuálny režim masáže na nasledujúci.
- Pokiaľ zatlačíte tlačidlo MANUAL 5x manuálny režim sa zruší.
- Opätovným zatlačením tlačidla MANUAL sa reštartuje manuálny režim a pokračuje cyklus v poradí.
- V manuálnom režime môžete nastaviť intenzitu tlaku vzduchu. Intenzitu tlaku vzduchu môžete prepínať v 4 možnostiach - od silnej po slabú intenzitu. Meníte tiež masážnu pozíciu a funkciu zdvíhania operadla.

Bluetooth - Hudobná funkcia

Zapnite bluetooth telefónu a pripojte sa k bluetooth kresla (Hi5 Mini) a spustíte hudbu v telefóne po pripojení k bluetooth kresla.

PARAMETRE

Názov výrobku: Hi5 YORK Smart Electric Massage Chair

Rozmery výrobku:

Vertikálna veľkosť: 1210x610x1040mm

Plochy rozmer: 1420x610x725mm

Veľkosť vchodových dverí (šírka): 630mm

Čistá hmotnosť: 48kg

Menovité napätie: 110-240V

Menovitá frekvencia: 50-60Hz


Menovitý výkon: 100W

OBSLUHA

Pred použitím

Vyberte masážne kreslo z balenia (odstráňte všetky obaly) a umiestnite kreslo na rovnú podlahu.


Prvé pripojenie - najskôr zapojte napájací kábel do elektrickej napájacej skrinky na kresle, potom pripojte druhý koniec napájacieho kábla do elektrickej zásuvky 110-240V. Potom zapnite hlavný vypínač vedľa korektora. Nakoniec zapnite tlačidlo na spustenie, ktoré sa nachádza na opierke kresla.

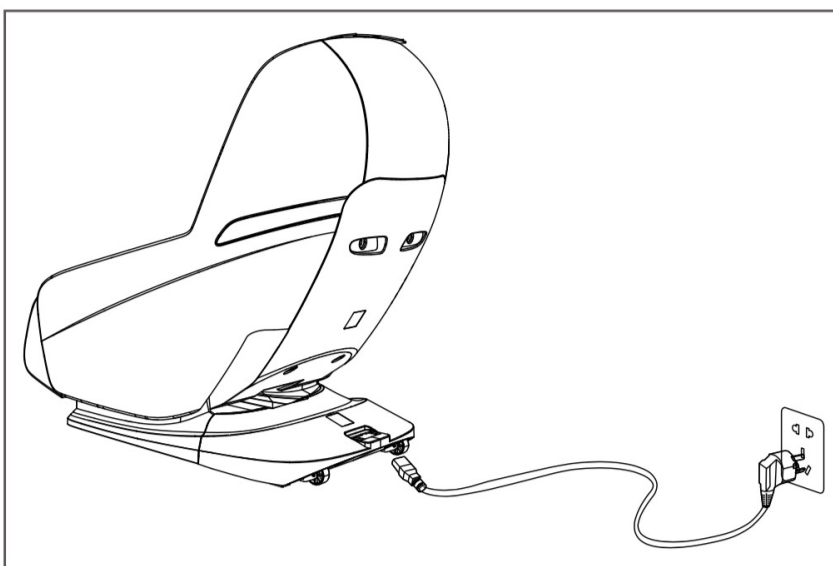

MIESTO INŠTALÁCIE


1. Odporúča sa dodržať vodorovnú vzdialenosť medzi operadlom masážneho kresla a stenou (alebo inými predmetmi) viac ako 1,5 cm. Horizontálna vzdialenosť medzi predným koncom predkolenia a stenou (alebo inými predmetmi) by mala byť viac ako 50 cm.
2. Masážne kreslo neumiestňujte na vlhké miesto, ako prevenciu pred vniknutím vlhkosti do vnútorného zariadenia.
3. Masážne kreslo neumiestňujte blízko zdroja vysokej teploty, aby ste sa vyhli požiaru alebo poškodeniu kresla.
4. Toto masážne kreslo patrí do kategórie elektrických zariadení. Je potrebné použiť trojžilovú zásuvku. Prosím, uistite sa, že uzemňovací vodič na elektrickej zásuvke je dobre uzemnený, aby sa predišlo nepriaznivým následkom, ako je úraz elektrickým prúdom v dôsledku úniku elektrického prúdu počas používania.

5. Dlhodobý silný tlak masážneho kresla môže zapríčiniť poškodenie podlahy. Odporúča sa umiestniť pod masážne kreslo koberec alebo inú podložku, aby sa predišlo poškodeniu podlahy.

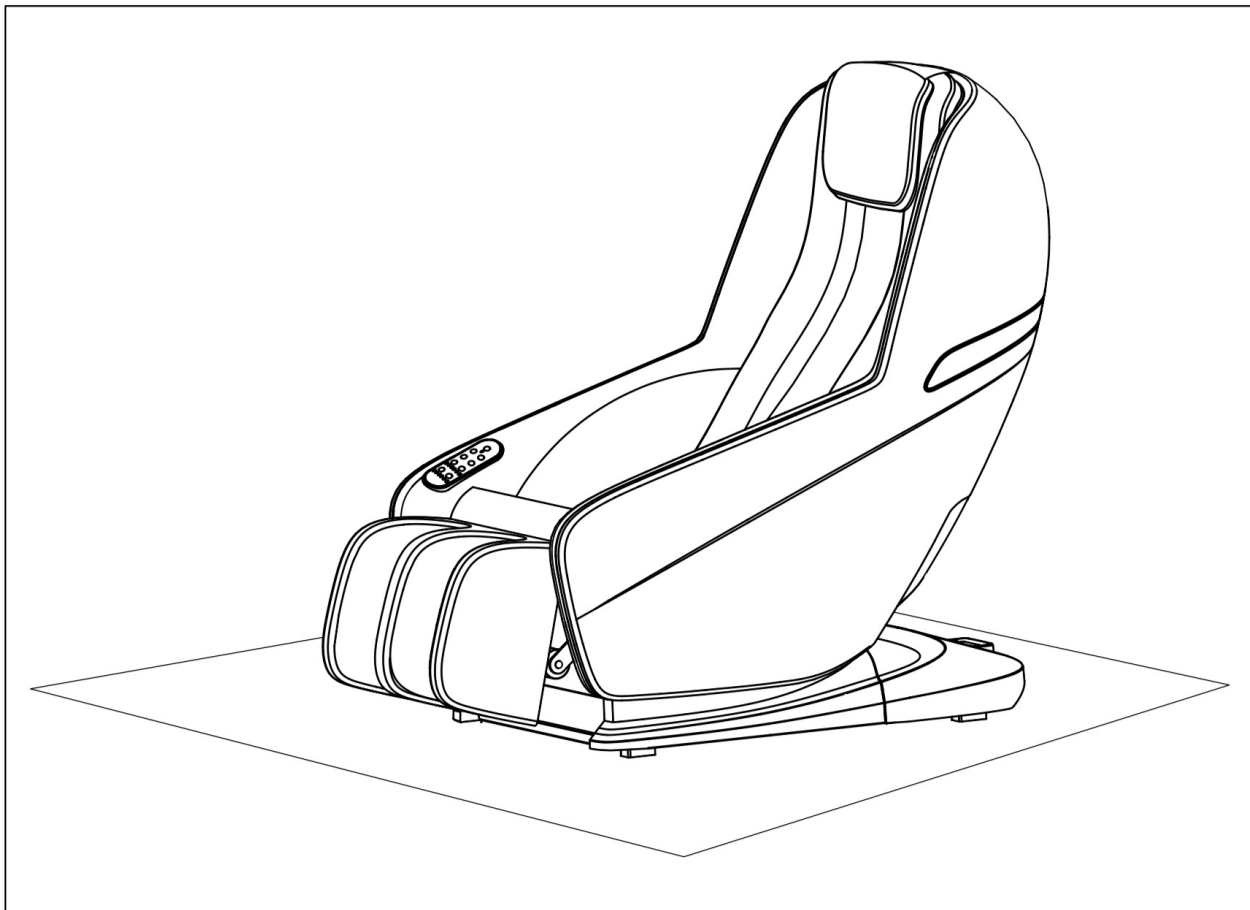

PREMIESTNENIE KRESLA

Uistite sa, že všetky drôty sú dané zo zeme preč. Potiahnite opierku a sklápajte ju dozadu, pokiaľ sa ťažisko kresla nedostane na kolieska. Potom pohnite kreslom dozadu alebo dopredu a nakoniec opatrne vráťte kreslo do pôvodného uhlu.

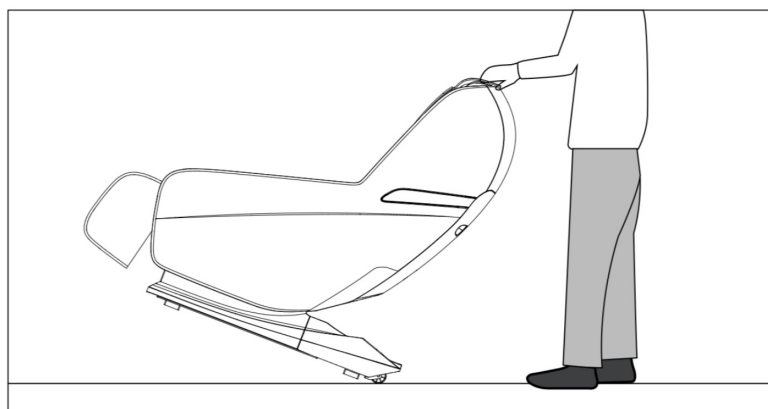

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

Upozornenie

- Pred prvým použitím kresla si prosím prečítajte dôkladne tento návod na použitie.
- Kreslo nepoužívajte vo vonkajšom prostredí a nehádzte predmety do masážneho kresla.
- Masážne kreslo nepoužívajte ešte hodinu po jedle.
- Masážne kreslo nepoužívajte pod vplyvom alkoholu alebo ak sa cítite zle.
- Ak je masážne kreslo v činnosti, uistite sa, že otvory na odvod tepla nie sú upchaté alebo prekryté.
- Počas používania masážneho kresla v ňom nespíte. Odporúča sa používať ho v 15 minútových intervaloch.
- Masážne kreslo nepoužívajte ak je vonkajší plášť alebo kryt kresla poškodený.
- Pred čistením alebo tiež po použití masážne kreslo prosím odpojte, aby ste sa vyhli poškodeniu výrobku alebo osobnému zraneniu.
- Je zakázané používať masážne kreslo na iné účely, než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
- Po použití masážneho kresla sa uistite, že je vypnutý hlavný vypínač kresla.
- Nepoužívajte masážne kreslo ak je elektrická zásuvka uvoľnená.

Prostredie nevhodné na používanie

- Nepoužívajte zariadenie v prostredí, kde je zvýšená vlhkosť (napr.kúpeľňa...)
- Nepoužívajte zariadenie pokiaľ sa teplota prostredia rýchlo mení.
- Nepoužívajte zariadenie v prašnom alebo v priestore korozívnych plynov.
- Nepoužívajte zariadenie v zúžených (malých) priestoroch alebo v priestoroch, kde je slabá cirkulácia vzduchu.

Kontraindikácie - masážne kreslo sa neodporúča používať:

- pacientom s osteoporózou
- ľuďom so srdcovými problémami a ľuďom, ktorí používajú elektronické zariadenia pre zdravie (napr. kardiostimulátory...)
- tehotným ženám a ženám, ktoré majú aktuálne menštruáciu
- ľuďom so psychickými problémami alebo s povrchovými chorobami
- deťom do 14 rokov bez dozoru dospeléj osoby
- ľuďom, ktorí sú v zlom fyzickom stave, alebo im lekár povedal, že potrebujú odpočinok
- masážne kreslo nepoužívajte pokiaľ ste mokrý

ÚDRŽBA A SKLADOVANIE

- Údržbu tohto zariadenia môže vykonávať iba servisné centrum určené výrobcom. Používateľ nemôže rozoberať alebo opravovať zariadenie sám.
- Ak masážne kreslo nebudete používať dlhšiu dobu, napájací kábel produktu by mal byť zrolovaný a uskladnený na suchom a neprašnom mieste.
- Masážne kreslo nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu, vysokým teplotám a otvorenému ohňu.
- Masážne kreslo čistite jemnou suchou handričkou, nepoužívajte riedidlá, benzény alebo alkohol.
- Do výrobku nepichajte alebo nebodajte ostrými predmetmi.
- Výrobok neťahajte po nerovnom povrchu.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	RIEŠENIE
Počuť zvuky od motoru	Je to normálny pracovný zvuk	Zbytočné riešiť
Nemôže pracovať normálne	Elektrický kábel nie je dobre zapojený	Pripojiť elektrický kábel znova
	Napájanie nie je zapnuté	Uistite sa či je napájanie zapnuté. Reštartujte masáž.
Výrobok zrazu prestal pracovať	Inteligentný pracovný čas skončil	Reštartujte masáž
	Pracovný čas zariadenie je príliš dlhý a ochrana proti prehriatiu je automaticky spustená	Nechajte výrobok odpočívať pokiaľ teplota neklesne

ZÁRUKA

Záruka na tovar je 2 roky od dátumu zakúpenia. Ak produkt zlyhá v dôsledku chyby materiálu alebo výrobnnej chyby, Hi5 opraví alebo produkt vymení alebo poskytne potrebný poškodený komponent bez poplatku. Pre právnické osoby a podnikateľov tieto záručné podmienky platia 1 rok od dátumu zakúpenia.

Táto záruka vylučuje:

- Poškodenie zapríčinené nehodou, zlým zaobchádzaním, zneužívaním alebo prepravou.
- Ak je zariadenie podrobené neautorizovanej oprave.
- Nesprávnym používaním tohto zariadenia.
- Poškodenie presahujúce cenu tohto výrobku.
- Poškodenie a zhoršenie stavu produktu v dôsledku abnormálneho skladovania alebo nedodržania podmienok pre pracovné prostredie zariadenia (vetranie, čistenie,...)
- Poškodenie a zlyhanie po uplynutí záručnej doby.

Pozáručný servis:

REVIXA s.r.o.

Nitra, Golianova 66.

info@revixa.sk

0904 158 489

